

Egy okos otthon lelke a vezérlő szoftver. Ezen az alkatrészen található SAM3X8E-s mikrochip tartalmazza beégetve a vezérlő programot.

A vezérlő szoftver és a vezérlő lapka egymástól elválaszthatatlan, a vezérlő lapka nem rendeltetészerű használata a program vesztésével járhat. Az alkatrészt óvni kell a statikus elektromosságtól. Rendeltetészerű használat esetén a garancia 10 év.

A vezérlőegység főbb jellemzői:

- **CPU:**Cortex-M3 84MHz
- **128 db univerzális kimenet:**
I2C buszon 100Hz-es PWM kimenet. Felhasználható relék kapcsolására, fényerő szabályzásra, keverőszelep állításra.
- **64 db digitális kimenet:**
I2C buszon, relék kapcsolásához.
- **Főkapcsoló kimenet:**
Főkapcsoló reléhez., hogy vezéreltetlenül ne kerüljön bekapcsolásra egy relé sem.
- **128 db digitális bemenet:**
Külön I2C buszon, nyomógombokhoz, szenzorokhoz, nyitásérzékelőkhöz...
- **4 db 1Wire busz:**
40 db hőszensor bemenethez DS18B20-as szenzorokhoz, pontosság : 0.06 C°.
- **8 db páraszenzor bemenet:**
DHT-11-es páraszenzorokhoz, pontosság: 0.5%
- **1 db impulzus számláló bemenet:**
fogyasztásmérőhöz.
- **100 db időzítő program lehetőség:** például fűtéshez, ébresztőhöz...
- **25 db felhasználó:**
Különböző felhasználók egyedi jogokkal rendelkezhetnek.
- **ISP adatbusz:**
Ethernet és SD kommunikációhoz.
- **Soros port:**
115 200 bps sebességgel, Különböző hardveres fejlesztésekhez. Például kijelzőhöz.
- **64 db relé védelem páros:**
2 relé azonos időben történő működését tiltja.
- **32 db relé csatoló páros:**
2 relé, vagy relécsoport páros csatolható össze, az első (vagy az első csoport bármely eleme) indítja a másodikat.
- **32 db csoport:**
Melyekbe maximum 10 kimenet (relé és PWM) fogható össze egy csoportba.

TARTALOMJEGYZÉK

Webes felület	3
Beállítások	4
Általános	5
Általános beállítás	5
Haladó beállítások	6
Vezérlő információ	8
Admin parancsok	8
Kimenetek	9
Relé beállítások (PCF)	9
Fényerőszabályzós (PWM) kimenetek	11
PCA (univerzális) kimenetek	12
Bemenetek	15
Hőérzékelő szenzor	15
Páraszenzorok	15
Kapcsoló beállítások	16
Csoportok	19
Relé védelem	19
Relé csatoló	19
Relé csoportok	20
Mentés	21
Betöltés	22
Felhasználók	23
Időzítő	24
Szótár	25
Figyelő	25
Vége	25
Igék	25
Helyiségek	26
Tárgyak (PCF, PCA, PWM)	26
Energia Menedzser	27
SDM Smart Meter	27
Energia Menedzser	27
Napló	29
Főoldal	30
SD kártya	32
API	35
Soros kommunikáció	35
Serial 0 (RX0, TX0)	35
Serial 2 (RX2, TX2)	37
Ethernet kommunikáció	38
HTTP port (80)	38
JAVASCRIPT változók	40

Felhasználási útmutató

A következőkben a IO Valet webes kezelő felületét ismertetjük.

A myIO szerverhez csatlakozhatunk számítógéppel közvetlenül ethernet kábel segítségével, vagy a szervert egy routerre kötve a routeren keresztül wifi-n, kábelen, vagy interneten keresztül.

A szerver IP címét a böngészőnkbe beírva a vezérlő felhasználónevet és jelszót kér.


Alapbeállítás:

IP cím: 192.168.1.170


felhasználónév: admin

jelszó: admin

Belépés után a felhasználói főoldal jelentkezik be - ezt később részletezzük a beállítások után -, itt a felső részben egy navigációs sávot találunk.



Amennyiben a 'Gyorsító' felirat melletti négyzet ki van pipálva, megengedjük a böngészőnek, hogy a weboldal megjelenítéséhez szükséges file-okat lehetőség szerint a beállított tárhelyről töltsse le.

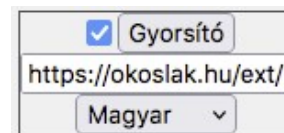

Ilyenkor a 'Gyorsító' gomb megnyomására megjelenő ablakban beállítható, hogy mely linkről érhetőek el a szükséges fájlok, illetve az alapbeállítástól eltérő nyelv is kiválasztható.

Ezek a beállítások az adott böngészőben lesznek eltárolva, így más böngészővel történő belépéskor ismét az alapbeállítások fognak fogadni minket.

A vezérlő beállításához kattintsunk a "Beállítások" gombra, vagy írjuk a böngészőnk címsorába a 192.168.1.170/setup címet. Ez csak akkor lehetséges, ha Admin, vagy Szerkesztő ranggal rendelkezik a felhasználónk, amivel beléptünk.

A vezérlő beállításához kattintsunk a "Beállítások" gombra, vagy írjuk a böngészőnk címsorába a 192.168.1.170/setup címet. Ez csak akkor lehetséges, ha Admin, vagy Szerkesztő ranggal rendelkezik a felhasználónk, amivel beléptünk.

Miután beléptünk megváltozik a felső menüsáv.



A bal felső részen található egy 'Auto' doboz, ami, ha ki van pipálva, akkor minden módosításkor frissül a weboldal a friss adatokkal. Ha ki van véve a pipa, akkor nem frissül automatikusan, így gyorsabban lehet módosításokat végrehajtani egymás után. Amennyiben szükséges manuálisan frissíthető az oldal a 'Frissítés' gomb megnyomásával.

Az előző oldalon tárgyalt „Gyorsító” gomb található itt is.

'Supervisor' doboz kipipálásával, minden üres, még el nem nevezett sor láthatóvá válik. Ez szükséges kezdetben. Ennek a pipának az eltávolításával, a már felkonfigurált rendszerben eltüntethetőek a felesleges sorok, így letisztultabb lesz a látvány. Az egyes fejléceken és sorok elején ilyenkor megjelennek lehetőségként négyzetek, amiket ki- vagy bepipálva eltüntethetőek, vagy megjeleníthetőek az adott zavaró sorok, vagy paragrafusok. Ezek a paraméterek az adott böngészőbe lesznek lementve.

A „Főoldal” gomb megnyomásával visszatérhetünk a főoldalra.

'Azonnali mentés' gomb megnyomására egy ablak nyílik meg: Ebben az ablakban a slot és a fájl beállításával egy gomb jön létre, mely segít a beállítások mentésében, az oldalról történő elnavigálás nélkül.

A többi navigációs gomb egy weboldalra navigál, ahol a vezérlő adott paramétereit módosíthatjuk.



Általános beállítás

- **Szerver neve:** 20 karakter hosszú nevet adhatunk a szerverünknek. Ez a név fog megjelenni a böngészőnk fejlécében. Azt a célt szolgálja, ha több szerverünk van megnyitva, ne keverjük össze őket. Példa.: (ház, nyaraló, iroda, földszint, emelet...)
- **IP cím:** a szerverünk aktuális IP címét tartalmazza, 4 db 3 számjegyű (0-255) számmal. Egy alhálózaton belül nem lehet szerepelhet két egyforma IP című egység. Ha több szerverünk van a hálózaton mindenképpen át kell állítani. Újraindítás után lesz hatása. Alapbeállítás: 192.168.1.170
- **Idő szerver:** a vezérlő folyamatosan frissíti a pontos időt az internetről. Amennyiben tudott frissíteni, úgy hat óránként, amennyiben sikertelenül járt, úgy percenként megpróbálja újra frissíteni. Itt az idő szerver IP címét lehet beállítani. Alapbeállítás: 82.141.152.3 ez egy budapesti szerver. NTP protokollt használ.
- **Idő zóna:** itt lehet beállítani, hogy az időszerver által közölt időhöz képest, milyen eltolódással számoljon a vezérlőnk. Magyarországon télen 1 óra, nyáron 2. Itt egy “**Idő szinkron**” gombbal azonnali időszinkronizációs próbálkozásra lehet kényszeríteni a vezérlőt.
- **Dátum:** amennyiben nincs internetre kötve a vezérlő, nem tud szinkronizálni. Kézzel is be lehet állítani a dátumot. Ezt minden újraindítás után meg kell tenni.
- **Idő:** internet hiányában kézzel is beállítható az idő. Ha van internet, ne használjuk ezt az opciót, mert felül fogja írni szinkronizáláskor.
- **Longitude/Latitude:** a GPS koordináta Longitude/Latitude értéke maximum 6 tizedes jegy pontossággal. Ezeknek a koordinátáknak és a dátumnak a segítségével számolja ki a program a napkelte és a napnyugta időpontjait. Alapbeállítás Budapest.
- **Alap nyelv:** itt kiválasztható egy alap nyelv, ami akkor lép érvénybe, ha a böngésző még nem tartalmaz egyéb beállítást ezzel kapcsolatban.
- **Induló tárhely:** a vezérlőben a beállítások tárhelyekre menthetőek. A vezérlő újraindításakor (például áramszünetkor), ezen a tárhelyen lévő beállítások fognak betöltődni.
- **Napló:** a vezérlő az eseményekről naplót készít az SD kártyára. Ez jelentősen lassítja a program működését és tárhelyet foglal az SD kártyán, ezért igény szerint bekapcsolható. Hibakereséshez ajánlott.
- **Szenzor naplózás:** a vezérlő naplózza a szenzorok méréseit. Ez némileg lassítja a program futását, hiszen a mérések után kiírja SD kártyára az értéket.
- **SDM naplózás:** az SDM630-as fogyasztásmérő MODBUS-os adatainak naplózása.

Haladó beállítások

Ezen beállítások is az általános beállításokkal együtt kerülnek mentésre.

- **Broadcast:** ezt az opciót bepipálva, a szerver alapállapotban, másodpercenként négyszer UDP protokollal sugározza a relék állapotát a belső hálózat broadcast csatornájára, a 17000-es porton, a következő formában:
`192.168.1.170&0001000000100000000010010000000000100000000010000010000001000000`
először a szerver IP címe, majd egy '&'-jelet követően a 64 relé állapota felsorolva. A Broadcast bekapcsolásával a belső hálózaton lévő vezetékes, vagy vezeték nélküli eszközök információt kaphatnak minden relé állapotáról jogosultságtól függetlenül.
- **MAC:** A MAC cím egy egyedi hálózati azonosító. Amennyiben véletlenül két egyforma MAC című eszköz lenne egy hálózaton, úgy itt megváltoztatható az aktuális szerver MAC címe.
- **Átjáró cím:** itt lehet megadni, az átjáró (Gateway) IP címét, általában ez a router IP címe.
- **Kattintás idő limit:** a bemeneti lábakra kötött eszközzel (pl. nyomógommbal) lehet rövid kattintást és hosszú nyomást előidézni. A kattintás a gomb rövid megnyomása. Itt lehet beállítani, hogy az adott láb mennyi ideig történő leföldelése számítson már rövid kattintásnak. Ezen idő alatti leföldelést a vezérlő zavarának veszi, és nem foglalkozik vele. Ilyen zavarokat tud gerjeszteni a hálózaton például egy piezózó kristályos tűzhely gyújtó, vagy egy hibás kávédaráló. Amennyiben ezek használatakor, olyan eseményeket tapasztal, ami a bemeneti lábakhoz köthető, úgy állítsa nagyobbra ezt az értéket. Ha sokszor nem érzékeli a vezérlő, hogy megnyomta a gombot, állítsa kisebbre a határértéket. Alapbeállítás 50 msec.
- **Nyomás idő limit:** a vezérlő a bemeneti lábak leföldelésénél, ezen határérték átlépésekor már nem kattintásnak veszi, hanem hosszú nyomásnak az eseményt. Az alapbeállítás 400 msec, az érték megváltoztatása a felhasználók kényelme érdekében történhet. Nagyobbra, ha tovább szeretnék nyomni a gombot, kisebbre, ha azt szeretnék, hogy hamarabb reagáljon a vezérlő a nyomásra.
- **Szenzor mintavételezés:** értéke x (0-255). Az itt beállított érték azt jelenti, hogy nem fogja lementeni az összes mért értéket, csak minden x-ediket.
- **SDM naplózás időköz:** az itt beállított másodpercenként fogja naplózni az SDM630 fogyasztásmérő adatait a vezérlő.
- **Hőmérséklet olvasás időköz:** a vezérlőbe több hőmérséklet szenzor is köthető. A hőmérséklet szenzorok kiolvasása sorrendben történik, az adott időközönként, egyesével. Mivel nem változik a hőmérséklet minden másodpercben, így nem is terheljük vele a vezérlőt, hogy másodpercenként olvassa a szenzort. Az alapbeállítás 100 sec. Ez azt jelenti, hogy ha van pl. 6 szenzorunk, akkor 100 másodpercenként olvas ki egyet, tehát egy helységről 600 másodpercenként kapunk friss értéket.

- **Páraszenzor olvasás időköz:** ugyan az, mint a hőmérséklet olvasás időköz, csak a páraszenzorra vonatkoztatva és ez esetben mindig 8 szenzorra kell vonatkoztatni.
- **Mixer ellenőrzés:** amennyiben használjuk a PWM kimenetek szenzorral vezérelt funkcióját, úgy ezen kimenetek frissítési gyakoriságát állíthatjuk be, alapértelmezett érték 100 másodperc. Tehát például a keverőszelepek 100 másodpercenként állítódnak a friss értékre.
- **Ethernet inicializálás időköz:** itt a vezérlő hálózati memóriájának (buffer) ürítésének gyakoriságát állíthatja. Ez azért lényeges, mert előfordulhat, hogy rossz minőségű internet kapcsolattal próbál belépni a vezérlőbe és megtelik töredék információkkal a memória, úgy tűnik leáll a kommunikáció a szerverrel. Alapbeállítás, hogy 300 másodpercenként kiüríti a memóriát, tehát biztos lehet benne, ha azt tapasztalja, hogy nem tudja rendesen elérni a vezérlőt, hogy 300 másodperc múlva helyreáll a kapcsolat ezen része. Ha sűrűn tapasztalja, hogy távolról (például gyenge térerű mobilnetről) nem tudja rendesen elérni a vezérlőt állítsa kisebbre az értéket.
- **HTTP túlfutás:** amennyiben egy kliens túllépi ezt az időt, a szerver megszakítja vele a kapcsolatot. Alapbeállítás 20 másodperc.
- **Fogyasztásmérő:** a megvásárolt fogyasztásmérőn, vagy annak leírásán találja, hogy hány impulzust ad le egységenként. Ezt az értéket kell ide beírni. Egységhez meg lehet nevezni a mértékegységet maximum 5 karakterben.
- **Fogyasztásmérő átlagoló:** hány impulzusonként átlagolja az értéket és mentse le az SD kártyára a vezérlő. Alapbeállítás 30 impulzus.

Vezérlő információ

- **Szabad memória:** visszajelzést ad a vezérlő szabad belső memóriájának állapotáról.
- **Indulás hossza:** a legutóbbi újraindítás hosszát írja milliszekundumban.
- **Aktuális fogyasztás:** a fogyasztás mérő aktuális értékét mutatja.
- **Tárhely mennyiség:** a létrehozott tárhelyek mennyiségét mutatja az érték.
- **Aktuális tárhely:** a legutóbb betöltött tárhely értékét mutatja, amennyiben a tárhely minden értéke betöltésre került.

Admin parancsok

- **Szenzor mentés:** lementi az EEPROM szenzorokra vonatkozó részét az SD kártyára SENSORS.BAK néven. Ezt a gombot érdemes megnyomni, miután az összes hőszensor be van kötve.
- **Szenzor visszaállítás:** visszatölti az EEPROM-ba az SD kártyán lévő SENSORS.BAK nevű állomány adatait. Ezt a funkciót firmware frissítés után kell használni, így visszaáll a korábbi szenzorok sorrendje.
- **Újra inicializálás:** ez a funkció megnézi, hogy lett-e csatlakoztatva a vezérlőhöz új bővítő és, ha van inicializálja azt.

Relé beállítások (PCF)

A PCF az illesztő chip nevére utal. Ezek a digitális kimenetek. Valamint ezen kimenetek állapotai esznek kiküldve a broadcast csatornára.

Itt a digitális kimenetek alapbeállításai vannak soronként. Minden sor egy-egy kimenethez tartozik. A kimenetek megtalálhatóak fizikailag a portbővítőkön. Ezek a lábak vannak kötve a relékre, vagy egy másik eszköz digitális bemenetére. Amelyik láb nincs bekötve fizikailag, azok virtuális kimeneteknek is használhatók. A színesen kihúzott sorok arra utalnak, hogy a kimenet a weboldal betöltésének pillanatában be volt kapcsolva. Frissíteni a frissítés gombbal lehet.

- **ID:** minden egyes digitális kimenet egyedi ID-vel rendelkezik 1-64-ig. Később ezzel a számmal hivatkozhatunk rá.
- **Inverz:** alapból nincs kipipálva, ez azt jelenti, hogy a portbővítőn, az aktuális láb GND-n van, ha nincs bekapcsolva a kimenet, tápfeszültségen, ha be van kapcsolva. Amennyiben kipipáljuk az inverz lehetőséget, úgy ez megfordul és kikapcsolt állapotba tápfeszültség jelenik meg a kimeneti lábon, bekapcsolt állapotban GND.
- **Riasztó:** ennek a bepipálásával kapcsoljuk a riasztó funkciót a reléhez. Ezen kimenet bekapcsolt állapotában riasztás jelzést kap az applikáció és a webes felület is, amennyiben frissítik.
- **Tart:** amennyiben ezt bepipáljuk, az adott relé digitális bemenetről, csak bekapcsolható lesz. Például a mozgásérzékelők mozgás közben impulzusokkal jeleznek, ha egy ilyen mozgásérzékelő van rákötve egy lámpára, akkor minden impulzus kapcsolna egyet a lámpán, ez esetben kell ezt az opciót használni és egy időzítőt tenni a relére, így mozgáskor bekapcsol a relé és bizonyos idő múlva le fog kapcsolni.
- **Gombok:** be- és kikapcsolható a kimenet innen.
- **Név:** 24 karakteres nevet adhatunk a kimenetünknek. Mivel nem mindig használjuk az összes kimenetet, így a vezérlő felismeri, hogy melyikhez írtunk nevet és ezeket később fel fogja ajánlani nekünk, a nem elnevezett kimenetekre csak az ID-jükkel lehet hivatkozni.
- **Időzítő:** amikor bekapcsol a kimenet, ennyi másodpercig marad bekapcsolva, ha valami meg nem szakítja. 0-65 535 értéket vehet fel. 0-ásértéknél nem működik az időzítő.
- **Késleltető:** a kimenet bekapcsolásakor ennyi másodpercet vár a kimenet tényleges bekapcsolásával. 0-65 535 másodperc értéket vehet fel. Ezt lehet alkalmazni például egy olyan szivattyúnál, ami olyan fűtést vezet, ami zselé fejes osztógyűjtővel van ellátva. A zselé fej 6 percig nyit, csak ez után kell a szivattyút elindítani.
- **Szenzor:** itt lehet kiválasztani egy szenzort, ami automatikusan vezérelni fogja a kimenetünket. Például egy hőszenzor egy mágnesszelepet, egy zselé fejet az osztón, egy váltó szelepet, vagy egy szivattyút, vagy egy klímát.

- **Be – Ki:** itt adhatóak meg a határértékek, hogy hol kapcsoljon be és ki az adott szenzor. Egy tizedes jegyig adható meg.
- **Fűtés üzem:** a bekapcsolási érték kisebb a kikapcsolási értéknél. Ilyenkor, ha a szenzor értéke a bekapcsolási érték alá esik, be fogja kapcsolni a kimenetet (pl.: szivattyút...) és amint eléri a szenzor a kikapcsolási értéket kikapcsol.
- **Hűtés üzem:** a kikapcsolási érték kisebb a bekapcsolási értéknél. Ilyenkor ha a szenzor értéke eléri a bekapcsolási határt, bekapcsol a kimenet (pl. légkondicionáló), amint lehűlt a kikapcsolási értékre, kikapcsol.
- **Párásítás-páratlanítás:** a fentiek alapján megoldható, csak páraszenzort kell a szenzoroknál kiválasztani.

Fényerőszabályzós (PWM) kimenetek

Itt következnek a PWM kimenetek beállításai. Ezekon a lábakon 100Hz-es négyszögjelek jönnek ki, melyek kitöltési tényezőjét változtatjuk szabályzáskor 0-255 (0-100%) értékek között.

- **ID:** minden egyes fényerőszabályzós kimenet egyedi ID-vel rendelkezik 101-112-ig.
- **Állapot:** be- és kikapcsolhatjuk a kimenetet, vagy beállíthatunk egy köztes állapotot csúszkával, vagy numerikusan (0-100%).
- **Név:** a bekötött fogyasztókat elnevezhetjük maximum 24 karakterrel. Célszerű, így később könnyebben hivatkozhatunk rá. A nem elnevezett fogyasztókra az ID-jük alapján lehet hivatkozni.
- **OFF (0-100%):** a kimenet minimum értékét állíthatjuk be. Lekapcsoláskor ezt az értéket fogja felvenni az adott kimenet. Jól jöhet, ha éjszakai fényként akarunk használni egy kimenetet, vagy a keverőszelepünk minimális értékét szeretnénk meghatározni.
- **ON (0-100%):** megadhatjuk a kimenet maximális fényerejét. Ilyenkor feljebb lehet húzni a fényerőt, csak felkapcsolásnál ezt az értéket veszi fel. Vigyázat, ha ez az érték 0, akkor nem működik a felkapcsoló opció. ON érték beállítása több szempontból is érdekes lehet, például a fogyasztó már kis értéken is leadja a szükséges fényerőt, ilyenkor célszerű az érték beállítása energiatakarékossági szempontból. Másrészt különböző értékek kerülhetnek különböző beállítások lementésekor, például létrehozhatunk egy "halvány fény" beállítást, amit mondjuk este 10 után betölt a vezérlő és így éjszakánként a beállított fogyasztók felkapcsolásakor nem vakítanak. De ha a kimenetünkre keverőszelepet kötünk, de nem szeretnénk a keverőszelepet maximálisan kinyitni soha, akkor itt megadhatjuk a maximális nyitási értékét a keverőszelepnek.
- **Sebesség (0-255):** a fényerő szabályzás sebességét lehet állítani ezzel az értékkel. minél nagyobb értéket adunk meg, annál lassabb lesz a fényerő szabályzás sebessége. 0 a leggyorsabb.
- **Szenzor:** amennyiben szenzorral kívánjuk vezérelni az adott PWM kimenetet, itt kell kiválasztani a vezérlő szenzort.
- **MIN:** itt kell megadni a szenzorhoz tartozó minimum értéket, például ezen a hőfokon lesz a kimenetünk nulla, így a keverőszelepünk teljesen zárt állapotba kerül.
- **MAX:** az itt beállított értéknél fog a PWM kimenetünk ON értéket felvenni, így megoldható, hogy a MIN és MAX értékek között lineárisan változzon a PWM kimenetünk nulla és ON érték között.

A PCA az illesztő chip nevére utal. Ezek univerzális kimenetek. Digitális, vagy PWM. Így reléket, fényerő szabályzókat, keverőszelepeket is lehet velük vezérelni.

Itt a PCA kimenetek alapbeállításai vannak soronként. Minden sor egy-egy kimenethez tartozik. A kimenetek megtalálhatóak fizikailag a portbővítőkön, vagy a DIN sínes vezérlőn. Ezeket a lábakat lehet kötni a relékre, FET erősítőkre, 0-10V-os átalakítókra, vagy egy másik eszköz digitális bemenetére. Amelyik láb nincs bekötve fizikailag, azok virtuális kimeneteknek is használhatók. A színesen kihúzott sorok arra utalnak, hogy a kimenet a weboldal betöltésének pillanatában be volt kapcsolva. Frissíteni a frissítés gombbal lehet.

- **ID:** minden egyes kimenet egyedi ID-vel rendelkezik 2001-től kezdődően. Később ezzel a számmal hivatkozhatunk rá.
- **Inverz:** az adott kimenet logikai szintjét invertálja, ez azt jelenti, hogy a portbővítőn, az aktuális láb GND-n van, ha nincs bekapcsolva a kimenet, tápfeszültségen, ha be van kapcsolva. Amennyiben kipipáljuk az inverz lehetőséget, úgy ez megfordul és kikapcsolt állapotba tápfeszültség jelenik meg a kimeneti lábon, bekapcsolt állapotban GND.
- **PWM:** Ezt akkor kell kipipálni, ha a kimenetünket PWM (pulse width modulation) módban akarjuk használni, például fényerőszabályzáshoz, vagy 0-10V-os szabályzáshoz. Ilyenkor ezeken a lábakon 1kHz-es négyzetjel jönnek ki. Ha relét kötünk az adott kimenetre, úgy ez ne legyen kipipálva, így bármilyen ki-bekapcsolt állapotra a kimeneten GND, vagy Vcc jelenik meg.
- **Riasztó:** ennek a bepipálásával kapcsoljuk a riasztó funkciót a reléhez. Ezen kimenet bekapcsolt állapotában riasztás jelzést kap az applikáció és a webes felület is, amennyiben frissítik.
- **Tart:** amennyiben ezt bepipáljuk, az adott relé digitális bemenetről, csak bekapcsolható lesz. Például a mozgásérzékelők mozgás közben impulzusokkal jeleznek, ha egy ilyen mozgásérzékelő van rákötve egy lámpára, akkor minden impulzus kapcsolna egyet a lámpán, ez esetben kell ezt az opciót használni és egy időzítőt tenni a relére, így mozgáskor bekapcsol a relé és bizonyos idő múlva le fog kapcsolni.
- **Név:** 24 karakteres nevet adhatunk a kimenetünknek. Mivel nem mindig használjuk az összes kimenetet, így a vezérlő felismeri, hogy melyikhez írtunk nevet és ezeket később fel fogja ajánlani nekünk, a nem elnevezett kimenetekre csak az ID-jükkel lehet hivatkozni.
- **Állapot:** be- és kikapcsolhatjuk a kimenetet, vagy beállíthatunk egy közttes állapotot csúszkával, vagy numerikusan (0-100%). Akkor használhatjuk, ha bepipáltuk a 'PWM'-et.
- **OFF (0-100%):** a kimenet minimum értékét állíthatjuk be. Lepakcsoláskor ezt az értéket fogja felvenni az adott kimenet. Jól jöhet, ha éjszakai fényként akarunk használni egy kimenetet, vagy a keverőszelepünk minimális értékét szeretnénk meghatározni.
- **ON (0-100%):** megadhatjuk a kimenet maximális fényerejét. Ilyenkor feljebb lehet húzni a fényerőt, csak felkapcsolásnál ezt az értéket veszi fel. Vigyázat, ha ez az érték 0, akkor nem működik a felkapcsoló opció. ON érték beállítása több szempontból is érdekes lehet, például a fogyasztó már kis értéken is leadja a szükséges fényerőt, ilyenkor célszerű az

érték beállítása energiatakarékossági szempontból. Másrészt különböző értékek kerülhetnek különböző beállítások lementésekor, például létrehozhatunk egy "halvány fény" beállítást, amit mondjuk este 10 után betölt a vezérlő és így éjszakánként a beállított fogyasztók felkapcsolásakor nem vakítanak. Ha a kimenetünkre keverőszelepet kötünk, de nem szeretnénk a keverőszelepet maximálisan kinyitni soha, akkor itt megadhatjuk a maximális nyitási értékét a keverőszelepnek.

- **Sebesség (0-255):** a fényerő szabályzás sebességét lehet állítani ezzel az értékkel. minél nagyobb értéket adunk meg, annál lassabb lesz a fényerő szabályzás sebessége. 0 a leggyorsabb.
 - Amennyiben az **SDM630**-as fogyasztásmérővel vezérelt teljesítmény szabályzós kimenetnek használjuk a kimenetet:
 - Ha a sebesség értéke 0, akkor a hagyományos módon fog működni a kimenet, tehát, ha a szenzor értéke a megadott hiszterézis alatt, vagy felett van, úgy a kimenet az ON-OFF értékeket fogja felvenni, amennyiben a szenzor értéke a megadott hiszterézisen belül van, akkor a kimenet értéke lineárisan skálázódik a szenzor értéke és a hiszterézis arányában.
 - Ha a sebesség értéke 1-255, akkor a kimenet működése a következőképpen alakul: Arra fog törekedni a vezérlő, hogy a szenzor értéke a hiszterézis átlagához tartson, tehát, ha a szenzor értéke magasabb, akkor csökkenti a kimenet értéket, ha a szenzor értéke alacsonyabb a hiszterézis átlagánál, akkor növelni fogja a kimeneti értéket. A sebesség azt határozza meg, hogy milyen sűrűn vizsgálja meg a fogyasztás értékét és szabályozza a kimenetet. A sebesség növelésével nyugodtabb lesz a szabályzás, csökkentésével gyorsabban fog reagálni a változásokra. Vigyázat, amennyiben túl alacsony az érték, az eredmény egy oda vissza ugráló kimenet lehet! Amennyiben a hiszterézis értékein túl esik a szenzor értéke, úgy nagyobb léptékben fog szabályozni, hogy hamarabb beálljon a szabályzott érték a kívánt átlagra, amennyiben belül van az érték a hiszterézisen, úgy finomabb szabályzást fog a vezérlő eszközölni.
- **Időzítő:** amikor bekapcsol a kimenet, ennyi másodpercig marad bekapcsolva, ha valami meg nem szakítja. 0-65 535 értéket vehet fel. 0-ás értéknél nem működik az időzítő.
- **Késleltető:** a kimenet bekapcsolásakor ennyi másodpercet vár a kimenet tényleges bekapcsolásával. 0-65 535 másodperc értéket vehet fel. Ezt lehet alkalmazni például egy olyan szivattyúnál, ami olyan fűtési kört vezérel, ami zselé fejes osztógyűjtővel van ellátva. A zselé fej 6 percig nyit, csak ez után kell a szivattyút elindítani.
- **Mixer:** amennyiben ezt a kimenetet egy szenzor vezérli és nem csak ki-be fogja kapcsolni, hanem szabályozni fogja (például: keverőszelep), be kell pipálni.
- **Szenzor:** itt lehet kiválasztani egy szenzort, ami automatikusan vezérelni fogja a kimenetünket. Például egy hőszensor egy mágnesszelepet, egy zselé fejet az osztón, egy váltó szelepet, egy szivattyút, keverőszelepet, vagy egy klímát. Amennyiben a szenzor értéke a megadott Be- és Kikapcsolási értékek között van, úgy lehetőségünk van manuálisan is kapcsolni ezt a relét. A hiszterézisen kívül automatikus. Lehetőség van a szenzoroknál a „Nap” kiválasztására, ezután a ki és bekapcsolási

értékekhez a „Napkelte” és a „Napnyugta” értékek választhatóak, ezek csak ki-be kapcsolásra alkalmasak, szabályzásra nem.

- **Be - Ki:** itt adhatóak meg a határértékek, hogy hol kapcsoljon be és ki az adott szenzor. Egy tizedes jegyig adható meg. Keverőszelep esetében a két végálláshoz (ON-OFF érték) tartozó hőfokokat kell megadni. Ha az adott szenzor értéke a két érték között van, akkor a kimenet ezen értékkel arányosan ON-OFF értékek között lineárisan skálázódik.
- **Fűtés üzem:** a bekapcsolási érték kisebb a kikapcsolási értéknél. Ilyenkor, ha a szenzor értéke a bekapcsolási érték alá esik, be fogja kapcsolni a kimenetet (pl.: szivattyút...) és amint eléri a szenzor a kikapcsolási értéket kikapcsol.
- **Hűtés üzem:** a kikapcsolási érték kisebb a bekapcsolási értéknél. Ilyenkor ha a szenzor értéke eléri a bekapcsolási határt, bekapcsol a kimenet (pl. légkondicionáló), amint lehűlt a kikapcsolási értékre, kikapcsol.
- **Párásítás-párátlanítás:** a fentiek alapján megoldható, csak páraszenzort kell a szenzoroknál kiválasztani.
- **Fogyasztás szabályzás:** Az SDM630-al történő szabályzáshoz PWM pipa bekapcsolása mellett, a sebesség paraméter leírásában foglaltak alapján működik. Az impulzus számlálós fogyasztásmérő alapján történő kapcsolás, vagy szabályzás, a hagyományos módon történik.

Hőérzékelő szenzor

Mivel a szenzorok (DS18B20) nem külön lábakra, hanem mind egy adatbuszra csatlakoznak, így máshogyan kell megkülönböztetnünk egymástól őket. Minden szenzornak egy hosszú kódja van, ezt a vezérlő letárolja a processzor belső memóriájába. Innentől a szenzorokat a memóriában tárolt ID-k alapján lehet megkülönböztetni, amikhez egy-egy nevet (25 karakter) rendelhetünk. Célszerű a szenzorokat egyesével rácsatlakoztatni a vezérlőre és egy újraindítás, vagy újrainicializálás után elnevezni az újonnan megjelenő szenzort. A vezérlő 0.06 Celsius fokos léptékkel tudja megállapítani a szenzor hőmérsékletét. Amennyiben újraindításkor megvolt egy szenzor, de idő közben eltűnt, nem válaszol, akkor azt a központ plusz-mínusz 127 Celsius fokkal jelzi. Ami azt jelenti, hogy minden hibás olvasáskor előjelet vált, így a hozzájuk csatolt vezérlés ki-be fog kapcsolni, megelőzve a túlmelegedést, vagy elfagyást egy nyaralóban például.

Virtuális hőszenzor: A myIO vezérlő központ képes be nem vezetékelt szenzor értékek fogadására. Tesztelésként ezek az értékek megadhatóak a weboldalon is, az EEPROM ID felirat feletti két mező segítségével. Az első mezőbe a szenzor ID-jét kell írni, a másodikba a szenzor értékének százszorosát. Így létrejön az adott ID-jű virtuális szenzor az adott értékkel, innentől kezdve elnevezhető és felhasználható kimenetek vezérlésére. Ennek a szenzornak az értékét maximum 255 másodpercenként frissíteni kell, különben úgy veszi a vezérlő, hogy a szenzor elromlott, és felváltva felveszi 255 másodpercenként a -126, +126 Celsius fokos értéket.

Páraszenzorok

A páraszenzorok (DHT-10) külön lábra csatlakoznak, így könnyedén megállapítható, hogy melyik lábra kötöttük a szenzort, de megoldható a fent leírt módszerrel is. A szenzorok pontossága 0.5% és relatív páratartalmat mér.

Virtuális páraszenzor: A myIO vezérlő központ képes be nem vezetékelt szenzor értékek fogadására. Tesztelésként ezek az értékek megadhatóak a weboldalon is, az ID felirat feletti két mező segítségével. Az első mezőbe a szenzor ID-jét kell írni, a másodikba a szenzor értékének tízszeresét. Így létrejön az adott ID-jű virtuális szenzor az adott értékkel, innentől kezdve elnevezhető és felhasználható kimenetek vezérlésére. Ennek a szenzornak az értékét maximum 255 másodpercenként frissíteni kell, különben úgy veszi a vezérlő, hogy a szenzor elromlott, és felváltva felveszi 255 másodpercenként a 0.1%, 100%-os értéket.

Kapcsoló beállítások

Itt találhatóak a soronként a digitális bemenetek, amit a portbővíítőinken találhatunk fizikailag. Amennyiben valamelyik bemenetünket aktiváltuk (például megnyomtuk egy gombot, vagy kinyitottunk egy nyitásérzékelőt), a legutóbb aktivált bemenet sora ki lesz húzva színnel. Így könnyedén elnevezhetjük. Megnyomunk egy gombot, frissítjük az oldalt és a megjelölt sor név mezéjét kitöltjük (maximum 24 karakterrel).

A fizikailag nem bekötött bemenetek virtuális bemenetként is alkalmazhatóak. Weboldalon, applikációban megjeleníthetők.

- **ID:** a kapcsoló sorszámának értéke.
- **Engedélyezve:** amennyiben ezt a pipát kiveszi letiltja a portbővíítőnek ezt a lábát, tehát fizikailag nem érzékeli a vezérlő a bemenetet, viszont szoftveresen továbbra is működik.
- **NC:** amennyiben nem NO (Normaly Opened), hanem NC (Normaly Closed) egységet kötünk az adott bemenetre (pl. mozgásérzékelőt), ki kell pipálni ezt az opciót.
- **Név:** a bemenet neve 24 karakterben.
- **Események (Kattintás/Nyomás/Elengedés):** Itt lehet beállítani a vezérelni kívánt kimenetet kattintás/nyomás/elengedés eseményre. Megadható numerikusan a kívánt ID beírásával, vagy legördülő menüből kiválasztással (az első legördülő az esemény típusát tartalmazza):
 - A következő események az első legördülő menü „Kapcsolás” részén találhatóak:
 - **PCF kimenet (1-64):** legördülő menüből a kimenet nevének kiválasztásával digitális kimenet ki-be kapcsolása. Amennyiben a kimenethez időzítő, és/vagy késleltető van beállítva az időzítő(k) indítása. Amennyiben szenzorral vezérelt kimenet kapcsolása lenne kiválasztva, a kapcsoló csak az adott szenzor ki- és a bekapcsolási határértéke között fog működni.
 - **PCA ON-OFF (2001-):** legördülő menüből fényerőszabályzós kimenet nevének kiválasztásával a kimenet ki-be kapcsolása valósítható meg MIN és MAX értékre.
 - **PCA szabályzás (4001-):** legördülő menüből a kimenet nevének kiválasztásával a kimenet elindítja, majd ismételt meghívásra leállítja a fényerő változtatását, a kimenet “sebesség” értékének léptékében. Minden fényerő változtatás indítás egyben irány változtatás is, tehát egyszer növeli a fényerőt, a következőre már csökkenti... Egy fényerőszabályzós kapcsoló általában úgy néz ki, hogy a bemenet kattintására meghívja a fényerő szabályzós kimenet KI-BE kapcsolós verzióját, hogy ki-be tudjuk kapcsolni a fogyasztót MIN-MAX értékre, “nyomás” eseményre meghívja ugyanazon fogyasztó szabályzós verzióját, hogy elindítsa a fényerő növelését, majd “elengedés” eseményre ismét meghívja az szabályzós verziót, hogy leállítsa a fényerő változtatását. Így megvalósítva egy olyan gombot, ami nyomva tartásig emeli/csökkenti a fényerőt. Ilyen esetben a nyomógommbal MAX érték fölé is lehet állítani a fényerőt.

- **PWM ON-OFF (101-113):** legördülő menüből fényerőszabályzós kimenet nevének kiválasztásával a kimenet ki-be kapcsolása valósítható meg MIN és MAX értékre.
- **PWM szabályzás (201-213):** legördülő menüből a kimenet nevének kiválasztásával a kimenet elindítja, majd ismételt meghívásra leállítja a fényerő változtatását, a kimenet "sebesség" értékének léptékében. Minden fényerő változtatás indítás egyben irány változtatás is, tehát egyszer növeli a fényerőt, a következőre már csökkenti... Egy fényerőszabályzós kapcsoló általában úgy néz ki, hogy a bemenet kattintására meghívja a fényerő szabályzós kimenet KI-BE kapcsolós verzióját, hogy ki-be tudjuk kapcsolni a fogyasztót MIN-MAX értékre, "nyomás" eseményre meghívja ugyanazon fogyasztó szabályzós verzióját, hogy elindítsa a fényerő növelését, majd "elengedés" eseményre ismét meghívja az szabályzós verziót, hogy leállítsa a fényerő változtatását. Így megvalósítva egy olyan gombot, ami nyomva tartásig emeli/csökkenti a fényerőt. Ilyen esetben a nyomógommbal MAX érték fölé is lehet állítani a fényerőt.
- **Csoport (501-520):** legördülő menüből a csoport nevének kiválasztásával, a csoportra történő hivatkozás valósítható meg. Ha a csoport elemei mind ki vannak kapcsolva, akkor mind felkapcsolódnak, ha mind be vannak kapcsolva, akkor mind lekapcsolódnak. Ha a csoportnak nincs minden eleme felkapcsolva, akkor a csoport beállításai között szereplő "felhúzó" opció szabályainak megfelelően kapcsolja fel a lekapcsolt kimeneteket, vagy kapcsolja le a felkapcsolt kimeneteket.
- A következő események az első legördülő menü „Betöltés” részén találhatóak:
 - **Betölt minden (1000-1063):** betölt minden paramétert az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről (pl. 1005 – az 05-ös tárhely paramétereit tölti be), vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.
 - **Betölt relék (1100-1163):** betölti a relé paramétereket az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről, vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.
 - **Betölt fényerőszabályzó (1200-1263):** betölti a fényerőszabályzós paramétereket az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről, vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.
 - **Betölt védelem (1300-1363):** betölti a védelem és a relé csatoló paramétereket az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről, vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.
 - **Betölt csoportok (1400-1463):** betölti a csoport paramétereket az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről, vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.
 - **Betölt kapcsolók (1500-1563):** betölti a bemenetek paramétereit az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről, vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.

- **Betölt általános (1600-1663):** betölti az általános paramétereket az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről, vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.
 - **Betölt PCA (1700-1763):** betölti az PCA paramétereket az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről, vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.
 - **Betölt E.Menedzser (1800-1863):** betölti az energia menedzser paramétereket az utolsó két számjegyen szereplő tárhelyről, vagy a második legördülő menüből kiválasztható a betöltendő tárhely elnevezése.
- **Blokk:** ha van az események között időzítővel ellátott kimenet (akár csoportban is), és az időzítő számlálója éppen aktív, akkor a bemenet kattintásra leállítja az időzítőt. Például egy faligomb nyomás eseményre elindít egy relét ami 40 másodpercig engedi le a redőnyt, a gomb megnyomásával, ha éppen megy lefelé a redőny, meg lehet állítani. Ha a redőny nem megy lefelé, akkor a gomb kattintásakor egy másik esemény történik, például felkapcsol egy lámpát.

Relé védelem

Az itt kiválasztott kimenet párok nem működhetnek együtt. Minden esetben, amikor felkapcsolódna egy kimenet, lefut a programban egy ellenőrzés, hogy nem tilos-e a két kimenetnek együtt működése. Amennyiben talál a vezérlő egy védet párt és a sor elején található prioritás pipa ki van kapcsolva, mindkét kimenetet lekapcsolja, amennyiben a prioritás pipa be van kapcsolva, csak a másodikat kapcsolja le.

Alkalmazható például egy redőny védelmére, ugyanis a redőnyben lévő motort le és fel két relé irányítja. A motor védelme érdekében ezt a két relét fel kell vinni párban ide. Így abban az esetben, ha a redőny éppen mozgásban van lefelé és valaki bekapcsolja a felfelé irányba mozgó relé-t is, nem fog leégni a motor, hanem lekapcsolja mindkét relét a vezérlő.

A prioritás pipa alkalmazása jól jöhet például egy eső szenzor által bekapcsolt „eső” virtuális relénél, ezt az első helyre téve, a prioritás pipát bekapcsolva, a második helyre az öntöző rendszer reléje kerül, ilyenkor ha esik az eső, és bekapcsolna a locsoló rendszer, nem fog lekapcsolódni az eső virtuális relé, csak az öntöző rendszer nem fog felkapcsolódni.

Relé csatoló

Az első kimenet – ami lehet digitális, vagy fényerőszabályzós kimenet is, vagy csoport (csoport esetén, ha a csoport bármely eleme be van kapcsolva) – bekapcsolja a második kimenetet (ami lehet csoport, digitális, vagy fényerőszabályzós kimenet). Az első kimenet – amennyiben csoport van megadva, annak minden eleme - kikapcsolása esetén, a második kimenet automatikusan kikapcsol.

Alkalmazási példa: egy padlófűtés osztó-gyűjtője 6 kört tartalmaz, mind a 6 kört külön tudjuk vezérelni 1-1 relére kötött szeleppel. Ezt az osztógyűjtőt egy szivattyú hajtja meg. A szelepeket külön szenzorok vezérlik automatikusan. A szelepek reléit berakjuk egy csoportba és ezt a csoportot állítjuk be az első helyre, így bármelyik eleme a csoportnak ha bekapcsol indítja a második kimenetet. A második kimenetre a szivattyút rakjuk. Ha minden szelep kikapcsolt állapotban van a szivattyú automatikusan leáll. Ha például zselé fejeket használunk az osztó – gyűjtőn, akkor a szivattyúnak elég beállítani egy késleltetést, hogy ne induljon azonnal, csak amikor a zselé fej már nyitva van.

Relé csoportok

Kimeneteinket csoportokba foghatjuk össze. Ha megkezdünk egy csoportot, új, üres csoport lehetőség nyílik meg előttünk, amíg el nem érjük a maximális csoport mennyiséget. Csoportokba szedhetünk például redőnyöket, lámpákat, amiket egyszerre szeretnénk vezérelni.

Az egyes csoportok tartalmazhatnak csoportokat is, amíg nem lesz rekurzív egy csoport.

- **ID:** minden egyes csoport egyedi ID-vel rendelkezik 501-től kezdődően.
- **Név:** érdemes nevet adni a csoportnak maximum 24 karakterrel. A nem elnevezett csoportokra az ID-jük alapján lehet hivatkozni.
- **Felhúzó:** ezt akkor kell bepipálni, ha a csoport elemei közül nincs mindegyik felkapcsolva, de ha hivatkozunk a csoportra a többi elemet is fel szeretnénk kapcsolni. Alap esetben lekapcsolja a felkapcsolt kimeneteket, csak akkor kapcsolja őket fel, ha mind le van kapcsolva.
- **Kimenetek:** itt kell megadni a csoport elemeit ID alapján, vagy legördülő menüből. Az első legördülő menüből a kimenet fajtáját kell kiválasztani, majd a második legördülő menüből kell kiválasztani a már korábban elnevezett kimenetet.

Ezen menüpont alatt valósítható meg az éppen aktuális beállítás lementése az SD kártyára. Amíg nincs lementve sehova a beállítás, addig csak a vezérlő újraindulásáig vannak érvényben az aktuális beállítások.

A lap alján található "Új tárhely" gomb megnyomásával létrehozható egy új tárhely az SD kártyán. Összesen 64 db tárhely hozható létre.

Amennyiben van létrehozott tárhely úgy megjelenik minden egyes tárhely külön-külön sorban egymás alatt.

- **Induláskor:** itt csak egy sor van kijelölve, ami azt jelzi, hogy melyik tárhely fog betöltődni a vezérlő újraindulásakor (áramszünet után, vagy újraindításkor). Ez a beállítás az általános beállítások része, de átállítható itt is. Minden tárhelyhez külön-külön tartozhat ez a beállítás, így megoldható például, ha egy hétvégi program fut, áramszünet esetén a hétvégi program töltődjön vissza, ha a riasztó program fut, akkor a riasztó program töltődjön vissza.
- **Tárhely:** a tárhely számát jelzi.
- **Név:** a neve a tárhelynek 20 karakterben.
- **Rész mentés:** itt található 8 csoport, melyek külön-külön tartalmazzák a beállításokat. Ennek a jelentősége többszörös, nem mindig van szükség a komplett beállítás megváltoztatására, lehetőség lesz külön-külön betölteni egy tárhely egy alcsoportját, ilyenkor időt takarítunk meg a betöltés alatt. Továbbá lehetőségünk van vegyíteni a beállításokat, például az éppen futó hétvégi fűtés beállítás mellé betölteni egy esti halvány fény fényerőszabályzós beállítást, nem kell külön-külön beállítást csinálni minden esetben. Illetve ha módosítottunk egy beállítást (például létrehoztunk egy új csoportot) lehetőségünk van lementeni a kívánt tárhelyekre külön-külön anélkül, hogy elállítgatnánk a többi beállítását.
- **Minden mentés:** lehetőségünk van minden beállítás egyidejű lementésére is, hogy ne kelljen egyesével lementetgni minden alcsoportot, megkockáztatva, hogy kimarad véletlenül egy-egy rész.
- **Törlés:** törli a tárhelyet.

Ezen menüpont alatt valósítható meg a korábban lementett beállítások manuális betöltése. Betöltés után azonnal a betöltött beállítások üzemelnek.

Amennyiben van létrehozott tárhely, úgy megjelenik minden egyes tárhely külön-külön sorban egymás alatt.

- **Induláskor:** itt csak egy sor van kijelölve, ami azt jelzi, hogy melyik tárhely fog betöltődni a vezérlő újraindulásakor (áramszünet után, vagy újraindításakor). Ez a beállítás az általános beállítások része, de átállítható itt is.
- **Tárhely:** a tárhely számát jelzi.
- **Név:** a neve a tárhelynek 20 karakterben.
- **Részek betöltése:** betölthető a 8 alcsoport bármely eleme külön-külön, akár különböző tárhelyekből összeállítva is.
- **Minden betöltése:** betölti mind a 8 alcsoport beállításait.

A vezérlő maximálisan 25 felhasználó kezelésére képes. Ezek közül a 0-ás felhasználó biztonsági okokból, mindig admin rangú és nem törölhető.

“Új felhasználó” gomb megnyomására egy új sor jelenik meg, mely tartalmazza a következő mezőket:

- **ID:** a felhasználó száma.
- **Felhasználónév**
- **Jelszó:** kétszer kell megadni a biztonság kedvéért és miután megadtuk, vagy módosítottuk a felhasználónév-jelszó párost a “Rögzítés” gombbal jóvá kell hagynunk, különben érvényét veszti.
- **Rang:** a felhasználó rangja határozza meg az alapvető jogait.
 - *adminisztrátor:* tulajdonképpen mindenhez van joga. Vezérlőbeállításokat végezni, felhasználókat létrehozni, törölni, felhasználóneveket és jelszavakat módosítani, illetve a felhasználó egyéni jogait állítani.
 - *szerkesztő:* mindenhez van joga, kivéve a felhasználók létrehozásához, törléséhez, neveiknek és jelszavaiknak a módosításához.
 - *felhasználó:* nincsen joga a vezérlőbeállításokat módosítani. Csak ahhoz van joga, amihez egy adminisztrátor, vagy szerkesztő rangú felhasználó engedélyt adott neki.
- **Jogosultság:** ezen gomb megnyomásakor kerülhetünk az adott felhasználó jogainak személyre szabó oldalra. Itt láthatjuk a bemeneteket, a kimeneteket. Minden bemenet mellett láthatunk egy R és egy H betűt. Az R betű kipipálásával jogot adtunk a felhasználónak a bemenet rövid nyomására, H betű kipipálása esetén a bemenet hosszú nyomására. Kimenetek esetén O és I betű jelenik meg. O betű kipipálása (olvasás) jogosultságot ad a felhasználónak, hogy lássa a kimenet állapotát. I betű kipipálása (írás) jogot ad a felhasználónak, hogy kapcsolja, beállítsa az aktuális kimenetet.
- **Törlés:** adott felhasználó törlése. Csak admin rangú felhasználó teheti meg.

A vezérlő képes időhöz kötött automatizálásra, amennyiben be van állítva a pontos idő és dátum. Létrehozható évente, havonta, naponta, vagy akár hetente ismétlődő esemény. Ez igen hasznos lehet ébresztő, fűtés, esti vagy akár locsoló programok beállítására. A létrehozható események száma 50. Egy új esemény létrehozásához kattintsunk a lap alján található "Új esemény" gombra. Ilyenkor megjelenik egy új sor.

Az esemény beállításához a következő mezők nyújtanak segítséget:

- **ID:** az esemény sorszáma.
- **Hó:** amennyiben szükséges megadható egy hónap, ilyenkor minden év ezen hónapjában fog csak megtörténni az esemény. Ha nem állítunk be semmit, akkor minden hónapban.
- **Nap:** amennyiben szükséges megadható egy nap, ilyenkor csak ezen a napon fog bekövetkezni az esemény. Ha nem állítunk be napot, akkor minden nap.
- **Óra:** beállítható, hogy hány órakor következzen be a kívánt esemény, ha nincs beállítva óra, akkor minden órában meg fog történni.
- **Perc:** beállítható, hogy hány perckor történjen meg az esemény, ha nincs beállítva perc, akkor minden percben be fog következni.
- **Napok:** kiválasztható, hogy milyen napokon történjen meg az esemény, amennyiben nincs kiválasztva egy nap sem, akkor minden nap meg fog történni. Ez például abban az esetben érdekes, ha csak hétvégén szeretnénk az adott eseményt.
- **Esemény:** itt választható ki a kívánt esemény két legördülő menü segítségével. Az első menüből kiválasztható az esemény fajtája:
 - *Betölt Minden:* egy korábban lementett beállítás, minden csoportja töltődjön be, ilyenkor a második menü a lementett tárhelyek neveit fogja tartalmazni, melyek közül ki kell választani a betölteni kívántat.
 - *Betölt alcsoport:* A fent leírtak alapján tölti be egy korábban lementett tárhely egyik alcsoportját.
 - *Relé Be-Ki:* Egy adott digitális kimenetet be-, vagy kikapcsol. Ilyenkor a második legördülő menü tartalmazza a digitális kimenetek neveit, melyek közül kell kiválasztani a kívánt kimenetet.
 - *PCA Be-Ki:* a fentiek alapján be-kikapcsol egy PCA kimenetet.
 - *Fényerőszabályzó Be-Ki:* a fentiek alapján be-kikapcsol egy kimenetet.
 - *Csoport Be-Ki:* a fentiek alapján egy csoportot kapcsol be-ki.
- **Jóváhagy:** ezzel a gombbal lehet lementeni egy sort. Amíg nem nyomjuk meg ezt a gombot nincs érvényben az adott sor.
- **Törlés:** az adott sor törlése.

A hangvezérléshez szükség van szótárra. Ezen az oldalon könnyedény szerkeszthetőek az SD kártyán a 'dict' könyvtárban található .json fájlok.

A mentés gomb megnyomásával töltődik fel mind a 3 json fájl az SD kártyára.

A mentés után, a szövegfelismerőt újra kell indítani, vagy frissíteni kell a szótár fájlokat.

A felületen az egyes üres sorok elején egy '+' jel található, ide írva a szót az, mint szinonima bekerül az adott csoportba.

A szinonímiának elég a szó tövét megadni, nem kell ragozni, mert ha a szótóvel egyezést talál a szövegfelismerő, akkor egyezőnek véli. Például az adott szó legyen a „kapcsol”, ilyenkor minden „kapcsol”-al kezdődő szóra érvényes lesz, például „kapcsold”, „kapcsoljad”, „kapcsolást kérek”

Ha két egyező szótövű szó van a szótárban, az gondot okoz, ilyenkor ragokkal együtt kell felvinni őket, vagy másik szinonimát választani az egyik szó helyett. Például ilyen szó lehet az „áll”, mert két értelmű lehet a ragozott formája: „állítsd meg a redőnyöket!”, és az „állítsd a fényerőt 50%-ra!”.

Figyelő

A figyelő szavakkal lehet megszólítani a szövegfelismerőt. Ezek valamelyikének elhangzása aktiválja a szövegfelismerő mondatelemzőjét. Például:

- „**Okoska!** Kérlek kapcsolj fel a lámpákat a konyhában!”.
- „Húzd le a redőnyöket, **Computer!**”

Vége

Amennyiben a szövegfelismerő nem fejezi be a felismerést, mert például valaki beszél még, akkor a „vége” szó szinonimáival lehet feldolgoztatni az addig elhangzottakat.

Igék

Itt kell megadni az igékhez tartozó szinonimákat és kötőszavakat.

- **TURN:** kapcsolást kifejező ige, amennyiben nem hangzik el kötőszó, úgy alpból átkapcsolást jelent. Elérhető kötőszavak: DEFAULT (át), ON (be), OFF (ki).
 - „Okoska! Kapcsolj lámpát!” - Ilyenkor, ha fel volt kapcsolva a lámpa, akkor lekapcsolja, ha le volt, akkor felkacsolja.
 - „Okoska! Kapcsold le a lámpát!”
- **OPEN:** Nyitást kifejező igék szinonimái.
 - „Okoska! Nyisd ki a kaput!”
 - „Okoska! Húzd fel a redőnyöket!”

- **CLOSE:** Zárást kifejező igék szinonimái.
 - „Okoska! Zárd be a kaput!”
 - „Okoska! Engedd le a redőnyöket!”
- **STOP:** megállítást kifejező igék szinonimái.
 - „Okoska! Állítsd meg a redőnyt!”
- **START:** Indítást kifejező igék szinonimái.
 - „Okoska! Indítsd el az öntöző rendszert!”
 - „Okoska! Indítsd el a padlófűtést!”
- **SET:** Beállítást kifejező igék szinonimái.
 - „Okoska! Emeld ledszalag fényerejét 70%-ra!”

Helyiségek

Itt egyes számokhoz rendelhetünk helyiség neveket és szinonimáikat. Létre kell hozni a felhasználni kívánt helyiség neveket. Új helyiséget hozzáadni a tömb alján lévő „+ Helyiségek” gombbal lehet. Későbbiekben ezek a helyiség nevek fognak megjelenni a tárgyaknál a helyiségek legördülő menüiben

Tárgyak (PCF, PCA, PWM)

Itt lehet konfigurálni az egyes kimenet fajtákhoz tartozó (PCF, PCA, PWM), igék és kötőszavak eseményeit. Itt a myIO protokollnak megfelelő formátumban kell megadni a kívánt eseményt. A %n a tárgy sorszámát jelenti, valamint a %v a SET beállításhoz tartozó értéket. Például:

- r_ON=%n – azt jelenti, hogy kapcsolja fel az adott számú (%n) PCF kimenetet.
- PCA*%n=%v – azt jelenti, hogy állítsa az adott számú (%n) PCA kimenet értékét az adott értékre (%v).

Valamint itt lehet beállítani az egyes kimenetekhez tartozó elnevezések szinonimáit, hogy melyik helyiségben található és, hogy milyen igékre hallgasson. Egy kimenethez hozzáadható több szinonima (például.: lámpa, világítás, fény...) és több helyiség is (földszint, konyha...), illetve több ige is (TURN, SET...)

Ezen az oldalon lehet beállítani az SDM630-as fogyasztás mérőtől lekért adatokat és a fogyasztásmérő adatai alapján történő fogyasztási szintekhez rendelt eseményeket fázisonként.

SDM Smart Meter

Itt lehet kijelölni a SDM630-as fogyasztásmérőtől lekért adatokat fázisonként (L1, L2, L3). Az itt kijelölt paraméterek lesznek lekérdezve a fogyasztásmérő műszerről, illetve ezek lesznek naplózva is.

- Power – hatásos teljesítmény
- Voltage – feszültség
- Current – áram
- Apparent Power – látszólagos teljesítmény
- Reactive Power – reaktív teljesítmény
- Power Factor – Teljesítmény tényező
- Angle – fázisszög

Energia Menedzser

Ebben a táblázatban lehet megadni az egyes fázisokhoz tartozó fogyasztási szintekhez rendelt eseményeket. Az egyes oszlopok az egyes fázisokat jelölik.

- L1, L2, L3 – ha ki vannak pipálva, működik az energia menedzser az adott fázison.
- Activator - Ki kell választani az adott fázishoz tartozó paramétert, aminek az értéke alapján üzemelni fog az energia menedzser. Delay – el lehet megadni a késleltetést tized másodperc pontossággal. Ez azt jelenti, hogy, ha esemény volt, ennyi időt hagy a vezérlő a rendszernek, hogy fizikailag reagáljon és frissítse az adatokat. Például, ha lecsökkent a fogyasztás, ennek következtében bekapcsolt egy fogyasztó, akkor ennyi ideje van bekapcsolni a fogyasztónak és a fogyasztásmérőnek, hogy frissítse az új fogyasztási adatokat. Ha ez a szám túl kicsi, akkor előfordulhat, hogy túl hamar a következő lépcsőfokokra lép menedzser.
- Level – Itt az aktuális fázishoz tartozó fogyasztási szint látható. Ezt vizuálisan ki is emeli a megjelenítő felület.
- Az adott szintekhez tartozó kis táblázat 4 paramétert tartalmaz:
 - OFF - ha erre a szintre érkezik a menedzser, ki fogja kapcsolni, az itt megadott kimenetet, vagy csoportot.
 - ON – ha erre a szintre érkezik a menedzser, be fogja kapcsolni, az itt megadott kimenetet, vagy csoportot. Ha magasabb szintről esik vissza a fogyasztási szint, az itt megadott kimenet automatikusan ki fog kapcsolni.

- ▲ - Az itt megadott értéknél, ha nagyobb az aktivátor értéke, akkor lejjebb lép egy szintet a menedzser. Az ezen a szinten megadott ON esemény kikapcsolásra kerül.
- ▼ - Az itt megadott értéknél, ha kisebb az aktivátor értéke, akkor feljebb lép egy szintet a menedzser.

Egy példa szintlépés felfelé:

A fogyasztás leesik a ▼ részben megadott érték alá, ekkor a menedzser szintet lép felfelé, majd az adott szinten lévő OFF résznél megadott kimenetet, vagy csoportot kikapcsolja, és az ON résznél megadott kimenetet, vagy csoportot bekapcsolja. Ezután a Delay részben megadott ideig vár, a következő fogyasztás ellenőrzéssel.

Egy példa szintlépés lefelé:

A fogyasztás felmegy a ▲ részben megadott érték fölé, ekkor a menedzser kikapcsolja az aktuális fogyasztási szinten ON résznél megadott kimenetet, vagy csoportot. Ezután lejjebb lép egy szinttel, majd az adott szinten lévő OFF résznél megadott kimenetet, vagy csoportot kikapcsolja, és az ON résznél megadott kimenetet, vagy csoportot bekapcsolja. Ezután a Delay részben megadott ideig vár, a következő fogyasztás ellenőrzéssel.

A fenti példák alapján jár el a menedzser folyamatosan fázisonként.

Ha az alapbeállításoknál be van állítva a naplózás, akkor a vezérlő az eseményeket naponta külön fájlba menti egymás után. A dátum automatikusan az aktuális napi dátum, de átírható, így egy korábbi nap naplóját is megtekinthetjük. A dátum formátuma pl.161028, ez 2016. 10. 28-at jelent.

A napló minden egyes sora egy eseményt takar. Az első cella a dátumot és időt jelzi másodperc pontosan. A második cella arra utal, hogy ki hozta létre az eseményt. Ha ide "System" van írva, akkor az vezérlő esemény, ha egy szám, akkor az annak a felhasználónak a száma aki létrehozta (web, app). Ezek után az eseményre utaló információk találhatóak.

A beállításokból kilépni 'Kilépés' gombbal lehet, ilyenkor a főoldalra kerülünk. A főoldal reszponzív, azaz különböző méretű kijelzőkön, mindig optimalizálva jelenik meg, így ezt az oldalt a felhasználók bármilyen készüléken (mely rendelkezik a szükséges böngészővel) megnyithatják és mint egy applikációt használhatják.

A főoldalon a szenzorokon túl, csak az elnevezett és a felhasználó által jogosultsággal rendelkező mezők és gombok látszódnak.

Itt fentről lefelé a következő mezőkkel találkozunk:

Navigációs fejléc

A fejléc a következő elemeket tartalmazza:

Frissítés gomb: megnyomásával frissül a weboldal és letöltődik a szerverről a pillanatnyi állapot. A weboldal automatikusan nem frissül, így mindig a legutoljára letöltött állapotot láthatjuk rajta.

Főoldal gomb: a főoldalra navigál minket.

Grafikon gomb: a szenzoraink értékét tudjuk grafikonon megvizsgálni.

Beállítások/Konfiguráció gomb: amennyiben adminisztrátor vagy szerkesztő ranggal léptünk be a vezérlőbe, úgy a beállítások gomb a fentebb részletezett Beállítások oldalra navigál minket, amennyiben felhasználói ranggal léptünk be, úgy a Konfiguráció gombbal egy olyan oldalra kerülünk, ahol a saját felhasználó nevünket és jelszavunkat módosíthatjuk.

Kijelentkezés gomb: megnyomásával kijelentkezik a böngésző, így visszalépéskor ismét meg kell adni egy felhasználónév-jelszó párost.

Vezérlő üzenet: amennyiben a vezérlőnek közlendője van kiírja a fejlécre. Például riasztás, vagy sikeres érték változtatás.

Szenzorok

Ha nincsenek a központhoz csatlakoztatva szenzorok ez a mező nem jelenik meg.

A vezérlő által érzékelt szenzorok nevei és értékei vannak felsorolva.

Kapcsolók

Itt azok a bemenetek vannak felsorolva, melyekhez a felhasználónak joga van. Megjelenik a bemenet neve és alatta, ha van joga kattintani, a "Kattint" gomb, ha van joga a hosszú nyomáshoz, akkor a "Nyom" gomb. Itt ugyanúgy megjelennek a virtuális gombok is, melyek fizikailag nincsenek is bekötve.

Ha egyetlen bemenethez sincs joga a felhasználónak, ez a mező nem jelenik meg.

Csak azok a bemenetek jelennek meg melyeknek van elnevezésük.

Univerzális kimenetek

Itt azok az univerzális kimenetek vannak felsorolva, melyekhez a felhasználónak joga van, el van nevezve és nincsen szenzorral vezérelve.

Attól függően, hogy a felhasználónak milyen jogai vannak (írás/olvasás) jelennek meg az adott kimenethez tartozó elemek a kártyán.

Megjelenik a kimenet neve, melynek háttér színe jelzi, hogy a kimenet ki-, vagy be van kapcsolva (ha van olvasási jogosultsága a felhasználónak).

Alatta ha van írás joga, a Be- és Kikapcsoló gombok, valamint, ha PWM kimenet, a numerikus mező melybe 0-255-ig lehet megadni értéket és a csúszka, mellyel állítható a fényerő.

Fényerőszabályzók

Itt azok fényerőszabályzós kimenetek vannak felsorolva, melyekhez a felhasználónak joga van és el van nevezve.

Attól függően, hogy a felhasználónak milyen jogai vannak (írás/olvasás) jelennek meg az adott kimenethez tartozó elemek a kártyán.

Megjelenik a kimenet neve, melynek háttér színe jelzi, hogy a kimenet ki-, vagy be van kapcsolva (ha van olvasási jogosultsága a felhasználónak).

Alatta ha van írás joga, a Be- és Kikapcsoló gombok, valamint, a numerikus mező melybe 0-255-ig lehet megadni értéket és a csúszka, mellyel állítható a fényerő.

Relék

Itt azoknak a kimenetek felsorolása található, melyekhez van írás és/vagy olvasási joga a felhasználónak és nincsenek szenzorral vezérelve. Látható, hogy melyik kimenet van bekapcsolva, és Be- és Kikapcsoló gombok találhatóak jogosultságtól függően.

Szenzorral vezérelt relék

Itt azok a kimenetek találhatóak összegyűjtve, melyek szenzor értékeihez kötött vezérléssel vannak ellátva. Látható a szenzor neve, be- és kikapcsolási értéke, valamint a színek jelzik az aktuális állapotát. Fekete szín a kikapcsol állapotot, piros szín a fűtés/párásítás üzemmódot, kék a hűtés/párátlanítás üzemmódot jelzi.

- Az IO Valet a ház paramétereinek javarészét, a szenzorok log állományait, a webes megjelenítéshez szükséges HTML és JS fájlokat az SD kártyán tárolja.
- Az SD kártyáról biztonsági másolat készíthető egy számítógép segítségével.
- Az SD kártya állományai szabadon szerkeszthetők igény szerint, megfelelő programozási szaktudás mellett.
- Az SD kártya hosszútávú működése érdekében célszerű ipari SD kártyát választani.
- A program nem tesz különbséget kis és nagy betűk között.
- Az SD kártya meghibásodása esetén működési problémák merülhetnek fel.
- Hibajelenségek:
 - Újraindításkor nem indul újra a vezérlő.
 - Nem jelennek meg a lekért weboldalak, csak a változókat tartalmazó fejrész (header) töltődik be (ez látható, az oldal forrásánál).
 - Nem tud menteni az SD kártyára.
- Hibaelhárítás:
 - Ellenőrizze az SD kártyát számítógépen. Mentse le az SD kártya tartalmát, majd formázza le FAT32-re, majd másolja vissza a mentett tartalmat (vagy egy korábbi biztonsági mentést) az SD kártyára. Helyezze vissza az SD kártyát és indítsa újra a vezérlőt.

Az SD kártyán található fájl-ok

Az alap kártyának, az alapvető fájlokat tartalmaznia kell, hogy működjön a webes felület. Egyéb esetben is elindul a vezérlő program, de nem lehet a böngészőből megfelelően elérni. A többi fájl-t, könyvtárat nem kell tartalmaznia, azokat a vezérlő program fogja létrehozni.

3.5.1-es verziótól megváltozott a fájl rendszer. A megjelenítéshez tartozó állományok módosultak és bekerültek a /htm és a /js könyvtárba. A paraméterek állományait nem érinti a változás.

A megjelenítés a következőképpen történik:

- A vezérlő elküldi az aktuális változók állapotát a böngészőnek.
- Elküldi az oldalhoz tartozó /HTM/nav.htm, vagy /HTM/setupnav.htm fájlt.
- A nav.htm, vagy a setupnav.htm fájl eldönti, hogy a további fájlok az SD kártyáról, vagy a megadott helyről töltsenek le.
- Amennyiben az SD kártyáról, úgy a /js könyvtárból letölti a további szükséges file-okat és megjeleníti a weboldalt.

Amennyiben megadott linkről tölti a további állományokat, úgy időt és erőforrást takarít meg a központ számára.

Alap fájl-ok: Ezek a fájl-ok szükségesek a alap webes felület megfelelő működéséhez.

/HTM/nav.htm

Ez a fájl töltsdik be először, a változók után, ha a felhasználó a főoldalon (index), vagy a grafikon (chart), illetve, ha a jelszó változtató (config) oldalon van.

/HTM/setupnav.htm

Ez a fájl töltsdik be először, ha a felhasználó (Adminisztrátor, vagy Szerkesztő) a beállítás oldalakon van.

/js/style.css

Ez a fájl tartalmazza a weboldalak megjelenésének paramétereit.

/js/favicon.ico

Kis ikon, ami a böngésző fülén jelenik meg.

/js/dygraph.js

Grafikon megjelenítéshez szükséges program. Amennyiben van webes kapcsolat, úgy onnan fogja ezt a fájlt letölteni, mert sokkal gyorsabb.

/js/*.js

Ezek a fájlok tartalmazzák az egyes weboldalak megjelenítéséhez szükséges programokat.

Könyvtárak:

A könyvtárakat a program hozza létre szükségszerűen.

SLOT_x

Ez a könyvtár az x-edik tárhely, ahol a tárhelyhez tartozó paraméterek vannak lementve:

GLOBALS.XML - általános menüpont paraméterei

RELAYS.XML - relék paraméterei

R_GROUP.XML - csoport elemek

R_PROT.XML - relé védelem elemek és relé csatoló elemek

FET.XML - fényerőszabályzós kimenetek paraméterei

SWITCHES.XML - bemenetek paraméterei

PCA_OUT.XML - univerzális PWM kimenetek paraméterei

EMANAGER.JSON – energia menedzser paraméterei

EV_LOG

Ebben a könyvtárban található a napló fájlok CSV formátumban, a fájl neve a következő formátumban értendő: E_év hó nap.CSV - pl.: E_181205.CSV.

H_LOG_x

Ebben a könyvtárban az x-edik páraszenzor mért értékei vannak lementve CSV formátumban naponta. Formátuma: H_év hó nap.CSV - pl.: H_181205.CSV

T_LOG_x

Ebben a könyvtárban az x-edik hőmérsékletszenzor mért értékei vannak lementve CSV formátumban naponta. Formátuma: T_év hó nap.CSV - pl.: T_181205.CSV

SDM_LOG

Ebben a könyvtárban az SMD630-as hőszensor mért értékei vannak lementve CSV formátumban naponta. Formátuma: S_év hó nap.CSV - pl.: s_181205.CSV

További fájlok a főkönyvtárban:

***.XML** - Ezek a fájlok tartalmazzák a különböző eszközök elnevezéseit.

TIMER.csv - az időzítő beállítások mentése.

BACKUP.JSON - ez az applikáció beállításainak a mentése.

SENSORS.BAK - a szenzorok sorrendjének mentése..